MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO

CAPTA FLEX 8106

Base com fio + Extensão sem fio com Secretária Eletrônica Digital

Assistência técnica em todo o Brasil

ATENDIMENTO AO CLIENTE
DDG
4003-3015

www.ibratele.com.br

Se sua localidade não for atendida por esse número, ligue para 0800 167 176.

Ibratele

Parabéns, você acaba de adquirir um produto **Ibratele**. Marca que é sinônimo de qualidade e alta tecnologia.

Esteja certo de que você fez a opção por um produto diferenciado, que foi concebido para oferecer muita praticidade e comodidade nas situações do dia-a-dia para atender suas principais necessidades e proporcionar condições de satisfação e superação de suas expectativas.

O **CAPTA FLEX 8106** é o novo produto da **Ibratele**! Entre outras características você poderá utilizar o recurso de Secretária Eletrônica Digital, Viva Voz, gravação digital, expansão de até cinco ramais (extensões), Tecnologia DECT6.0 (áudio de alta qualidade), proporcionando melhor qualidade nas ligações diárias.

A **Ibratele** recomenda a você ler com atenção o manual de instruções, conhecendo as facilidades e recursos para utilização deste novo produto.

Sumário

PÁG.

1. CARACTERÍSTICAS 8
2. ACESSÓRIOS 9
3. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES - PRÉ-INSTALAÇÃO 10
4. PRODUTO
4.1 Operação da base com fio 11
4.1.1 Mapa do LCD 11
4.1.2 Mapa da base com fio 12
4.2 Operação da extensão/monofone sem fio BR 8106 14
4.2.1 Mapa do LCD 14
4.2.2 Mapa da extensão/monofone sem fio BR 8106 15
5. INSTALAÇÃO
5.1 Base com fio (cabo espiral) 17
5.2 Extensão / monofone sem fio BR 8106 18
5.3 Instalação da bateria monofone 18
6. OPERAÇÕES BÁSICAS
6.1 Realizar chamadas 19
6.2 Receber chamadas 19
6.3 Encerrar chamadas 19
7. MENU
7.1 Menu da base 20
7.2 Menu do monofone 20
8. AGENDA 21
8.1 Exibir a agenda 21
8.2 Procurar um contato na agenda 21
8.3 Ligar para um número na agenda. 21
8.4 Acessar a agenda durante uma chamada 21
8.5 Novo registro 22
8.5.1 Chamadas não atendidas 22
8.5.2 Chamadas recebidas 22
8.5.3 Chamadas realizadas 23
8.6 Editar registro 23
8.7 Apagar registro 23
8.8 Apagar tudo 24
8.9 Estado da memória 24

8.10 Lista de chamadas 24
8.10.1 Chamadas não atendidas 24
8.10.2 Chamadas recebidas 24
8.10.3 Chamadas realizadas 24
9. CONFIGURAÇÃO 25
9.1. Cancelar o registro de um monofone 25
9.2. Configuração da campainha 25
9.3. Modo de discagem: TOM e PULSO 26
9.4. Configuração do tempo de FLASH 26
9.5. Tom das teclas 27
9.6. Idioma 27
9.7. Data & hora 27
9.8. Modificar PIN 28
9.9. Restaurar configuração de fábrica 28
10. REGISTRAR MONOFONE 29
11. SECRETÁRIA ELETRÔNICA DIGITAL 30
11.1. Mensagem 30
11.2. Apagar tudo 30
11.3. Recado 30
11.4. Configuração da secretária eletrônica digital 31
11.4.1. Ligar e desligar a secretária eletrônica digital 31
11.4.2. Mensagem de atendimento 31
11.4.2.1. Reproduzir mensagem de atendimento 31
11.4.2.2. Gravar mensagem de atendimento 31
11.4.2.3. Apagando mensagem de atendimento restaurando padrão de fábrica 32
11.4.3. Alerta de novas mensagens 32
11.4.4. Configuração de toques 33
11.4.5. Alterar código de segurança PIN - acesso remoto 33
11.4.6. Restaurar configuração de fábrica secretária eletrônica digital 33
11.5. Teclas de atalho para secretária eletrônica digital 34
11.5.1. Tecla ⏻ (ON/OFF) 34
11.5.2. Tecla OGM 34
11.5.2.1. Reproduzir a mensagem de atendimento atual. 34
11.5.2.2. Gravar uma nova mensagem de atendimento. 34
11.5.3. Tecla ▶ ⏸ (PLAY) 34
11.5.4. Tecla DEL 35

11.5.4.1.Apagar uma mensagem. 25
11.5.4.2. Apagar todas as mensagens 35
11.5.5. Tecla MEMO 35
11.5.5.1.Gravando um recado 35
11.5.5.2.Gravando em tempo real 35
11.6. Acesso remoto à secretária eletrônica digital 36
12. MEMÓRIA DIRETA DE UM TOQUE 37
13. USAR MÚLTIPLOS MONOFONES 37
14. TRANSFERIR CHAMADAS 37
15. CONFERÊNCIA DE CHAMADAS 37
16. LOCALIZANDO MONOFONE 37
17. MONOFONE (EXTENSÃO) 38
17.1. Realizar chamadas 38
17.2. Receber chamadas 38
17.3. Encerrar chamadas 38
17.4. Agenda 39
17.4.1. Exibir a agenda 39
17.4.2. Procurar um contato na agenda 39
17.4.3. Ligar para um número da agenda. 39
17.4.4. Acessar a agenda durante uma chamada 39
17.4.5. Novo registro 40
17.4.6. Editar registro 40
17.4.7. Apagar registro 40
17.4.8. Apagar tudo 40
17.4.9. Estado da memória 41
17.4.10. Lista de chamadas 41
17.4.10.1. Chamadas não atendidas 41
17.4.10.2. Chamadas recebidas 41
17.4.10.3. Chamadas realizadas 41
17.5. Configuração BASE 42
17.5.1. Cancelar o registro de um monofone 42
17.5.2. Modo de discagem: TOM e PULSO 42
17.5.3. Configuração do tempo de FLASH 42
17.5.4. Modificar PIN 42
17.5.5. Restaurar configuração de fábrica 43
17.6. Configurar monofone 43

17.6.1. Alarme 43
17.6.2. Configuração da campainha 44
17.6.3. Configurar TOM 45
17.6.3.1. Tom do teclado 45
17.6.3.2. Aviso bateria baixa 45
17.6.3.3. Aviso sem sinal 45
17.6.4. Idioma 45
17.6.5. Personalização do monofone 45
17.6.6. Atendimento automático 46
17.6.7. Restrição de chamadas 46
17.6.8. Data & hora 47
17.6.9. Selecionar base 47
17.6.10. Restaurar configuração de fábrica 47
17.7. Secretária eletrônica digital 48
17.7.1. Mensagem 48
17.7.2. Apagar tudo 48
17.7.3. Recado 48
17.7.4. Configurar a secretária eletrônica digital 49
17.7.4.1. Ligar e desligar a secretária eletrônica digital 49
17.7.4.2. Mensagem de atendimento 49
17.7.4.2.1 Reproduzir mensagem de atendimento 49
17.7.4.2.2 Gravar mensagem de atendimento 49
17.7.4.2.3 Apagar mensagem de atendimento restaurando padrão de fábrica 50
17.7.4.3. Alerta de novas mensagens 50
17.7.4.4. Configuração de toques 50
17.7.4.5. Alteração do código de segurança PIN para acesso remoto 50
17.7.4.6. Restaurar configuração de fábrica da secretária eletrônica digital 51
18. Certificado de Garantia 52

1. CARACTERÍSTICAS

- **Telefone CAPTA FLEX 8106**: composto por Base com fio + Extensão (Monofone) sem fio **BR 8106**.
- Frequência nominal de operação entre 1910 - 1920MHz.
- Secretária eletrônica digital (com duas saudações)
- Tecnologia Digital Dect 6.0.
- Gravação digital de 60 minutos (tempo máximo de cada mensagem 120 segundos).
- Gravação de ligações "on time"' (tempo real) 60 minutos.
- Acesso remoto às mensagens da secretária eletrônica digital.
- Identificação de chamada: DTMF e FSK (Serviço de identificação de chamada por contrato com a Operadora local).
- Sistema antiapagão: mantém a conversa (base) na falta de energia.
- Expansível até 5 (cinco) extensões (ramais).
- Conferência e transferência entre ligações.
- Alcance da base de 300 metros em espaço livre e 100 metros com obstáculos.
- Fonte de alimentação bivolt automática, entrada: 100VAC ~ 240VAC - 60 Hz, saída DC = 6V/500mA.
- LCD (Display de Cristal Líquido) com 3 linhas, backlight (luz de fundo azul).
- 8 (oito) idiomas: Português, Pyccкна (Russo), Türkçe (Turco), English (Inglês), Deutsch (Alemão), Français (Francês), Italiano, Español (Espanhol).
- Função REDIAL: rediscagem automática do último número discado (limite máximo de 32 dígitos).
- Memória direta (base): M1 e M2 com um único toque o número é discado rapidamente.
- Registro de chamadas: 29 chamadas recebidas; 10 últimas chamadas efetuadas.
- Agenda telefônica: 50 contatos (nome com no máximo 12 caracteres e número com no máximo 20 dígitos).
- Toque da campainha: 10 tipos de melodias diferentes e 5 níveis de ajuste do volume + a opção de campainha desligada.
- viva voz: com 6 níveis de ajuste para o volume.
- Conferência: atendimento de Chamada externa e compartilhamento da mesma com 2 outras internas.
- Alarme (Despertador) Monofone.
- Modo de Discagem: Tom ou Pulso.
- Tempo de Flash programável: 100ms, 300ms, 600ms e 1000ms.
- MUTE (inibe o som do aparelho).
- Bloqueio do teclado: no Monofone (extensão sem fio).

2. ACESSÓRIOS

O telefone **CAPTA FLEX 8106** vem acompanhado dos seguintes itens:

Descrição	Quantidade
Base com fio (Cabo espiral, já incluso)	01
Extensão/ Monofone sem fio **BR 8106**	01
Suporte base inferior	01
Fonte de alimentação bivolt automática	02
Pilha recarregável de Ni-MH tamanho AAA	02
Base de recarga - extensão (Monofone)	01
Cabo liso (para ser conectado à linha telefônica)	01
Manual de Instruções	01

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Obs. 1: A fonte de alimentação do telefone **CAPTA FLEX 8106** é bivolt automática. Entrada da rede elétrica de 100VAC~240VAC, saída 6VDC/500mA.

Obs. 2: A fonte de alimentação do telefone **CAPTA FLEX 8106** já está totalmente adequada ao novo padrão de plugues e tomadas adotado no Brasil, conforme a Norma ABNT NBR 14136.

Obs. 3: As baterias do telefone **CAPTA FLEX 8106** devem ser do tipo recarregável, de capacidade de 1,2 VDC/ 600 mAh.

Obs. 4: Nunca utilizar pilhas do tipo comuns/alcalinas de tamanho AAA com 1,5VDC, para não danificar o telefone **CAPTA FLEX 8106**. Sempre que houver a necessidade de adquirir novas baterias para o telefone, seguir a especificação apresentada na **Obs. 3**.

Obs. 5: A Extensão do telefone **CAPTA FLEX BR 8106**, definida neste Manual de Instruções, é a composição de um dispositivo utilizado somente para carga (unidade carregadora), associado a um Monofone sem fio.

3. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES PRÉ-INSTALAÇÃO

- Evite instalar o telefone **CAPTA FLEX 8106** em condições climáticas adversas, principalmente em dias de grandes tempestades com uma maior incidência de raios e trovões.

- Para não prejudicar o funcionamento do equipamento, evite instalar o telefone em locais com grande presença de umidade.

- Mantenha o seu telefone **CAPTA FLEX 8106** distante de outros equipamentos eletrônicos, principalmente aqueles que podem ser causadores de interferências no produto, como dispositivos eletrônicos que emitem frequências na faixa de 1,9 GHz, entre outros.

- **Numa situação de queda de energia, somente a Base com fio do telefone CAPTA FLEX 8106 continuará em funcionamento e permitirá ao usuário efetuar e receber chamadas. As demais funções permanecerão inativas até que a rede elétrica seja totalmente restabelecida.**

- Jamais abra o Produto ou tente consertá-lo! Entre em contato com a Rede de Assistência Técnica da Ibratele, composta por Postos Autorizados espalhados por todo o Território Nacional. Para melhores esclarecimentos visite nosso site: **www.ibratele.com.br**, e consulte a seção de **Assistência Técnica (Rede Autorizada).**

- Quando desejar limpar o gabinete do telefone **CAPTA FLEX 8106,** jamais use solventes, abrasivos ou detergentes com solução forte para não danificá-lo. Utilizar apenas uma flanela levemente umedecida.

4. PRODUTO

4.1. OPERAÇÃO DA BASE COM FIO

4.1.1. MAPA DO LCD

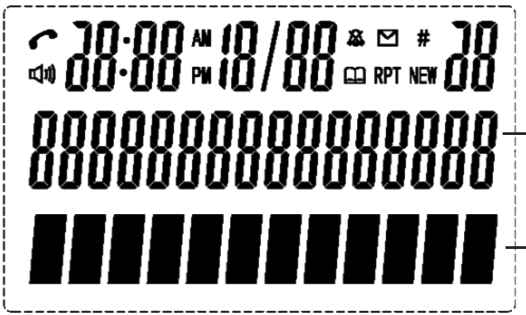
AM
PM
RPT
NEW
Campo para exibição dos números do telefone
Campo de números caracteres: exibe informações menu, nome e os estados de chamada

Ícone	Descrição	Função
	Talk	O ícone será exibido quando o usuário retirar o monofone do gancho
	Campainha desligada	O ícone será exibido quando o toque da campanhia estiver desligado
	Agenda telefônica	O ícone será exibido quando o usuário estiver no MENU da agenda telefônica
	VMWI - men	O ícone será mostrado quando uma nova mensagem de voz é recebida a partir da rede, VMWIcheia (piscando)
RPT	**Chamada repetida**	O ícone será exibido para indicar que as chamadas recebidas foram repetidas
NEW	**Nova chamada**	O ícone será exibido para indicar uma nova chamada não atendida
#	**Sequência**	Quando se desloca os números de chamadas recebidas ou efetuadas, este ícone aparece junto com os números, indicando a sequência de chamadas
	Viva Voz	O ícone será exibido quando o alto-falante (viva voz) estiver em uso
AM	**AM**	O ícone será exibido no período da manhã entre 00:00h às 11:59h
PM	**PM**	O ícone será exibido no período da tarde entre 12:00h às 23:59h

4.1.2. MAPA DA BASE COM FIO

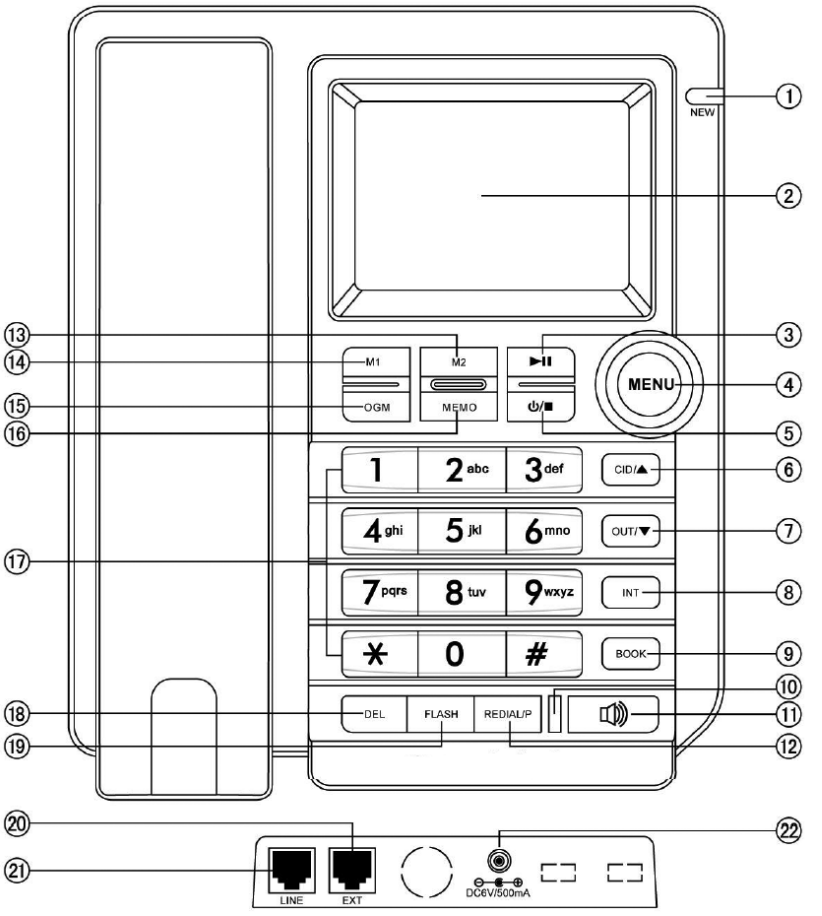

Figura 2

1. New Led: sinaliza uma nova chamada ou uma nova mensagem na secretária eletrônica digital.

2. LCD (Display de Cristal Líquido): possui 3 (três) linhas; a primeira linha é utilizada para a exibição de ícones; a segunda linha exibe os números discados com até 16 (dezesseis) números e a última linha apresenta a capacidade para até 12 (doze) caracteres. Com backlight (luz de fundo), exibe as mensagens na secretária eletrônica digital e o tempo de duração de uma chamada.

3. ▶ II (PLAY): Verificar as mensagens na secretária eletrônica digital.

4. MENU: Utilizada para acessar o Menu das funções da Base do Telefone/ função MUDO.

5. ⏻ (ON/OFF): Ligar/ Desligar a secretária eletrônica digital; pressionada por 3 (três) segundos / Seleciona a mensagem de atendimento (saudação) gravada (OGM1 ou OGM2).

6. CID/▲ (UP): Navegar pelas opções dos menus / Aumentar o volume da recepção ou no modo viva voz durante uma chamada / Consultar um número de uma chamada recebida.

7. OUT/▼(DOWN): Navegação pelas opções dos menus / Diminuir o volume da recepção do monofone ou no modo Viva Voz durante uma chamada / Consultar números de chamadas realizadas.

8. INT: Utilizada para realizar uma chamada interna para um Monofone (extensão) / Transferir uma chamada recebida para um Monofone (extensão) / Realizar uma chamada em conferência pela associação de uma chamada externa e um Monofone interno (aplicação do Sistema DECT6.0 - Digital) / Localizar monofone cadastrado na base.

9. BOOK/BACK: Acessar a Agenda da Base / Retornar de uma função durante o Menu de operação.

10. LED: Indica novas chamadas e linha em uso.

11. Tecla (VIVA VOZ) : Utilizada para acionar a função Viva Voz.

12. REDIAL/P: Utilizada para rediscar automaticamente o último número discado, com limite máximo de 32 dígitos / Função PAUSE, quando pressionada depois de qualquer entrada de um dígito.

13. M2: Memória direta de um toque para discagem rápida do número gravado.

14. M1: Memória direta de um toque para discagem rápida do número gravado.

15. OGM: verificar a mensagem atual de atendimento (saudação).

16. MEMO: gravar a conversa "on time"' (tempo real) /avançar as mensagens.

17. Teclado alfanumérico

18. DEL: utilizada para apagar uma memória. Se ocorrer um engano durante a discagem de um número, ou ainda se o usuário desejar alterar uma memória, deverá utilizar esta tecla.

19. FLASH: utilizada para transferência de chamadas entre ramais em locais onde a linha é ligada em uma central telefônica (PABX).

20. EXT: Extensão da Linha Telefônica.

21 LINE: Entrada da Linha Telefônica (necessário conectar o cabo liso nesta interface).

22. DC6V/500mA: Entrada da fonte de alimentação.

4.2. OPERAÇÃO DA EXTENSÃO / MONOFONE SEM FIO BR 8106

4.2.1. MAPA DO LCD

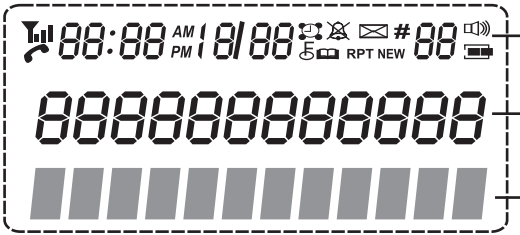

Campo para exibição ícones, data e hora.

Campo para exibição dos números do telefone

Campo de números caracteres: exibe informações menu, nome e os estados de chamada

Ícone	Descrição	Função
	Antena	O ícone da antena será sempre mostrado no visor, indica a intensidade de sinal, quando o registro da base é perdido ele piscará.
	Talk	O ícone será exibido quando o usuário pressionar a tecla TALK.
	Teclado bloqueado	Este ícone será exibido quando o teclado do monofone estiver bloqueado.
	Alarme	O ícone do alarme será exibido (despertador) constante quando o alarme estiver ativado.
	Campanhia desligada	O ícone será exibido quando o toque da campanhia estiver desligado.
	Agenda telefônica	O ícone será exibido quando o usuário estiver no MENU da agenda telefônica.
	VMWI - men	O ícone será mostrado quando uma nova mensagem de voz é recebida a partir da rede, VMWIcheia (piscando).
RPT	**Chamada repetida**	O ícone será exibido para indicar que as chamadas recebidas foram repetidas.
NEW	**Nova chamada**	O ícone será exibido para indicar uma nova chamada não atendida.
#	**Sequência**	Quando se desloca os números de chamadas recebidas ou efetuadas, este ícone aparece junto com os números, indicando a sequência de chamadas
	Bateria	O ícone da bateria proporcionará a indicação de carga e indicação do status atual da bateria para o usuário.
AM	**AM**	O ícone será exibido no periodo da manhã entre 00:00h às 11:59h
PM	**PM**	O ícone será exibido no periodo da tarde entre 12:00h às 23:59h

4.2.2. MAPA DA EXTENSÃO / MONOFONE SEM FIO BR 8106

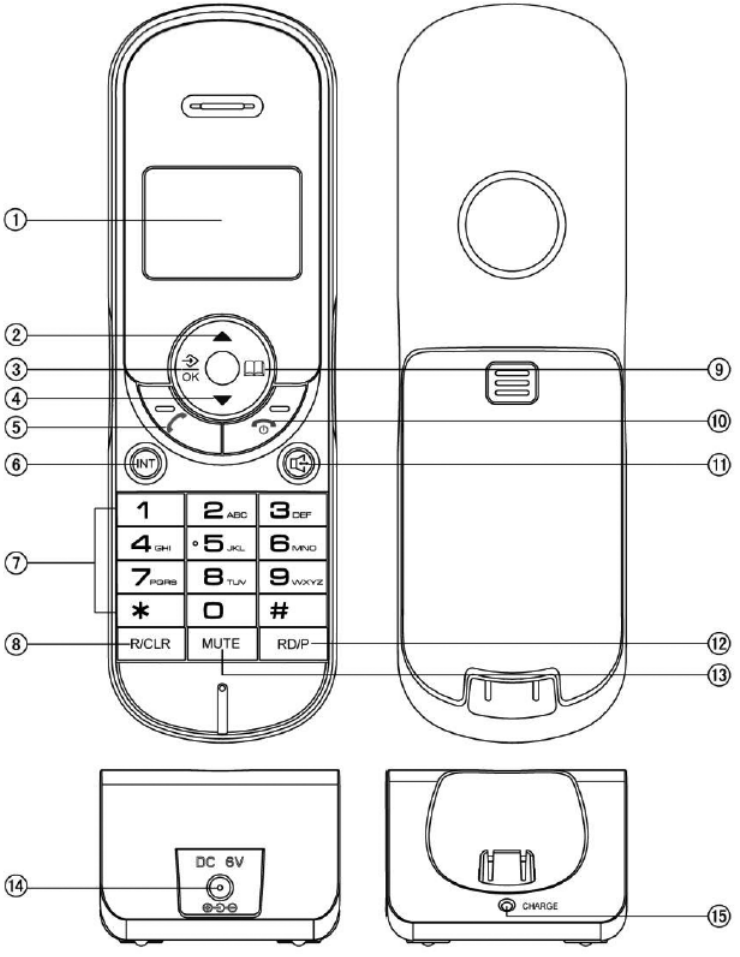

1. LCD (Display de Cristal Líquido): possui 3 (três) linhas; a primeira linha é utilizada para a exibição de ícones; a segunda linha exibe os números discados com até 12 (doze) números e a última linha apresenta a capacidade para até 12 caracteres. Com backlight (luz de fundo), exibe as mensagens na secretária eletrônica digital e o tempo de duração de uma chamada.

2. ▲ (UP): Utilizada para navegação pelas opções dos menus / Aumentar o volume da Recepção no Monofone durante uma Chamada / Consultar o número de uma chamada recebida.

3. (set)/OK: Utilizada para acessar o menu das funções do Monofone sem fio e para confirmar todas as programações realizadas.

4. ▼ (DOWN): Utilizada para navegação pelas opções dos menus / Diminuir o volume da recepção durante uma Chamada / Consultar um número de uma chamada recebida, ou de uma chamada efetuada.

5. (TALK): Em *Standby* (Modo de espera), pressione uma vez esta tecla para iniciar uma chamada.

6. INT: Utilizada para realizar uma chamada interna para um Monofone / Transferir uma chamada recebida para um Monofone / Realizar uma chamada em conferência pela associação de uma chamada externa e um Monofone interno (aplicação do Sistema DECT6.0 - Digital).

7. Teclado alfanumérico

8. R/CLR: Apagar uma memória / Apagar um número discado durante a digitação.

9. (book)/BACK: acessar a Agenda do Monofone / Retornar de uma função durante o menu de operação.

10. (HANG UP) /POWER OFF: Durante a chamada pressione uma vez para encerrá-la / Pressione por 3 (três) segundos para desligar ou ligar o Monofone.

11. Tecla (VIVA VOZ) : Utilizada para acionar a função Viva Voz.

12. RD/P: Utilizada para rediscar automaticamente o último número discado, com limite máximo de 32 dígitos / Função PAUSE, quando pressionada depois de qualquer entrada de um dígito.

13. MUTE: inibe o som do aparelho.

14. DC6V: Entrada da fonte de alimentação.

15. LED CHARGE: Indica condição de carga da bateria do Monofone sem fio.

5. INSTALAÇÃO

5.1. Base com fio (Cabo espiral)

1. Conecte o **cabo espiral** no monofone e a outra extremidade na lateral do telefone **CAPTA FLEX 8106** conforme **Figura 1 .**

Figura 1

2. Conecte uma das extremidades do **cabo liso** da linha telefônica na entrada **LINE** do telefone e a outra extremidade na tomada de linha telefônica conforme **Figura 2.**

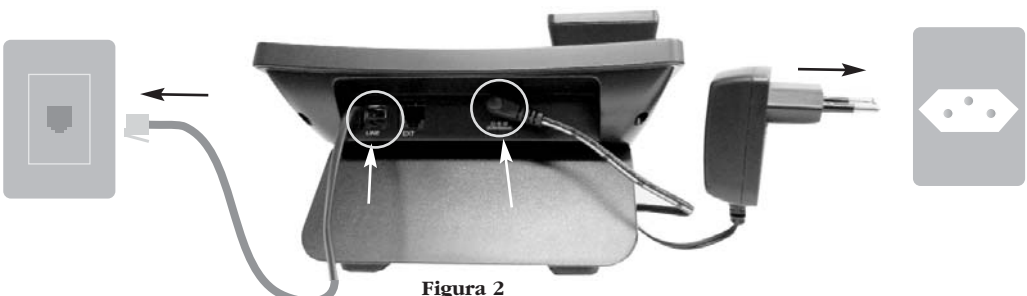

Figura 2

3. Conecte a fonte na entrada DC6V/500mA na base;

4. Ligue a fonte na tomada de energia elétrica

5.2. Extensão / Monofone sem fio BR 8106

1. Conecte a fonte na entrada DC 6V da base sem fio conforme **Figura 3**;

2. Ligue a fonte na tomada de energia elétrica;

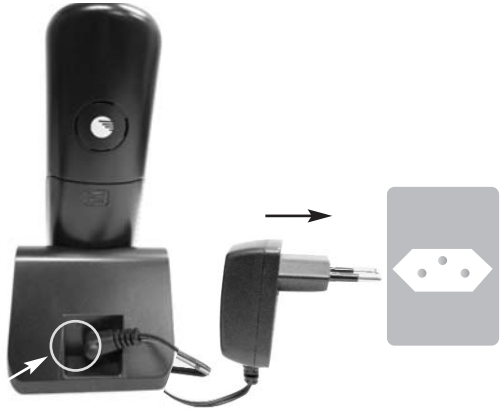

Figura 3

5.3. Instalação da Bateria Monofone

1. Retire a tampa do compartimento de bateria deslizando-a para baixo conforme **Figura 4**;

2. Insira as baterias da forma correta. A polaridade é indicada na lateral do compartimento das baterias conforme **Figura 5**;

3. Encaixe novamente a tampa no Monofone;

Figura 4

Figura 5

Obs. 1: Antes de utilizar o Monofone sem fio do telefone CAPTA FLEX 8106 é necessário carregar as baterias do aparelho por pelo menos 12 (doze) horas. Para isto, basta colocar o monofone sem fio encaixado na unidade carregadora, observar corretamente o período especificado para a carga inicial da bateria e não utilizar o aparelho para efetuar ou receber chamadas.

6. OPERAÇÕES BÁSICAS

6.1. Realizar chamadas

Realizando chamadas de modo normal:

1. Retire o fone da base;
2. Ouça o tom de Linha;
3. Digite o número desejado.

Ou

1. Digite o número desejado;
2. Retire o fone da base;
3. O número será discado automaticamente.

Realizando chamadas no Modo viva voz:

1. Pressione a tecla ;
2. Ouça o tom de Linha;
3. Digite o número desejado.

Ou

1. Digite o número desejado;
2. Pressione a tecla ;

Ativar o viva voz durante uma chamada

Para ativar o viva voz durante uma ligação, pressione a tecla

6.2. Receber chamadas

Recebendo chamada normal:

1. Ao ouvir o toque da campainha, o LED que indica novas Chamadas começará a piscar;
2. Retire o fone Monofone da base.

Recebendo chamada viva voz:

1. Ao ouvir o toque da campainha, o LED indica novas Chamadas começará a piscar;
2. Pressione a tecla

6.3. Encerrar chamadas

Para encerrar uma ligação, pressione ou coloque o fone na base.

7. MENU

7.1. Menu da base

1. Para acessar o menu, pressione **MENU** na base. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para selecionar a opção desejada.
2. Para selecionar a opção, pressione **MENU**.
3. Para voltar a opção anterior pressione a tecla **BOOK** .
4. Para sair e voltar à posição de repouso, pressione **BOOK** até que retorne à posição de repouso.

Obs. 1: Se nenhuma tecla for pressionada em 30 (trinta) segundos, o telefone sairá automaticamente do MENU, retornando ao modo repouso.

Obs. 2: Após o último item de cada Sub-MENU o aparelho emitirá um bipe indicando o fim do Sub-MENU.

7.2. Menu do Monofone

1. Para acessar o menu, pressione **OK** no monofone. Utilize as teclas de navegação ▲ OU ▼ para selecionar a opção desejada.
2. Para selecionar a opção, pressione **OK**.
3. Para voltar a opção anterior pressione a tecla 🕮.
4. Para sair e voltar à posição de repouso, pressione 🕮 até que retorne a posição de repouso.

Obs.: Se nenhuma tecla for pressionada em 30 (trinta) segundos, o telefone sairá automaticamente do menu, retornando ao modo repouso.

8. AGENDA

Este telefone dispõe de uma agenda com capacidade de 50 (cinquenta) registros. Cada registro pode ter um nome com até 12 (doze) caracteres e número de telefone com no máximo 20 (vinte) dígitos

8.1. Exibir a agenda

1. Pressione **MENU** > **AGENDA** > **MENU** > **LISTAR** > **MENU** para acessar a agenda.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para listar os contatos.

Ou

1. Pressione a tecla **BOOK**.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para listar os contatos.

8.2. Procurar um contato na agenda

1. Pressione **MENU** > **AGENDA** > **MENU** > **LISTAR** > **MENU** para acessar a agenda.
2. Pressione a tecla alfanumérica que corresponde a primeira letra do nome do contato.

Ou

1. Pressione a tecla **BOOK**.
2. Pressione a tecla alfanumérica que corresponde a primeira letra do nome do contato.

8.3. Ligar para um número na agenda

1. Pressione **MENU** > **AGENDA** > **MENU** > **LISTAR** > **MENU** para acessar a agenda.
2. Pressione a tecla alfanumérica que corresponde ao caractere.
3. Pressione a tecla para fazer a chamada ou retire o monofone do gancho.

8.4. Acessar a agenda durante uma chamada

1. Pressione a tecla **BOOK**.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para listar os contatos.

8.5. Novo registro

1. Pressione **MENU** > **AGENDA** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **NOVO REG.** > **MENU**
2. Digite um nome com até 12 (doze) dígitos para este contato, pressione **MENU** para confirmar.
3. Digite um número com até 20 (vinte) dígitos para este contato, pressione **MENU** para confirmar.
4. Defina a melodia para este contato. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** escolha uma entre as 10 (dez) melodias disponíveis, pressione **MENU** para confirmar.

O novo registro também pode ser efetuado a partir das ligações: Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas e Chamadas realizadas.

8.5.1. Chamadas não atendidas

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **LISTA CHAM.** > **MENU** > **NÃO ATEND.** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para selecionar a chamada não atendida que deseje registrar, pressione **MENU** para confirmar.
3. Será exibido no display **ADIC. AGENDA ?** Pressione **MENU**.
4. Insira o nome utilizando o teclado alfanumérico pressione **MENU** para confirmar.
5. Confirme ou edite o número, pressione **MENU** para confirmar.
6. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para definir a melodia deste contato, pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

8.5.2. Chamadas recebidas

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼**> **LISTA CHAM.** > **MENU** > **RECEBIDAS** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para selecionar a chamada recebida que deseje registrar, pressione **MENU** para confirmar.
3. Será exibido no display **ADIC. AGENDA ?** Pressione **MENU**.
4. Insira o nome utilizando o teclado alfanumérico pressione **MENU** para confirmar.
5. Confirme ou edite o número, pressione **MENU** para confirmar.
6. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para definir a melodia deste contato, pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

8.5.3. Chamadas realizadas

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **LISTA CHAM.** > **MENU** > **ORIGINADAS** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para selecionar a chamada realizada que deseje registrar, pressione **MENU** para confirmar.
3. Será exibido no display **ADIC. AGENDA ?** Pressione **MENU**.
4. Insira o nome utilizando o teclado alfanumérico pressione **MENU** para confirmar.
5. Confirme ou edite o número, pressione **MENU** para confirmar.
6. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para definir a melodia deste contato, pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

Obs.1: Quando a agenda estiver cheia, com 50 (cinquenta) contatos, e for acrescentar um novo registro aparecerá a mensagem "MEM. CHEIA". É necessário apagar alguns contatos para incluir novos registros.
Obs.2: É necessário possuir o serviço de identificação de chamada junto à operadora local, para que o identificador de chamadas funcione, ou seja, exiba o nome do contato nas ligações recebidas/realizadas.

8.6. Editar registro

1. Pressione **MENU** > **AGENDA** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **EDIT. REG.** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para selecionar o contato no qual será editado e pressione **MENU** para confirmar.
3. Editar o nome: utilize as teclas **CID/▲** ou **OUT/▼** para selecionar a letra ou a tecla **DEL** para apagar, pressione **MENU** para confirmar.
4. Editar o número: utilize as teclas **CID/▲** ou **OUT/▼** para selecionar o número ou a tecla **DEL** para apagar, pressione **MENU** para confirmar.
5. Editar melodia: utilize as teclas **CID/▲** ou **OUT/▼** para selecionar uma nova melodia, pressione **MENU** para confirmar.

8.7. Apagar registro

1. Pressione **MENU** > **AGENDA** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **APAGAR REG.** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para selecionar o contato no qual deseja ser apagado pressione **MENU**.
3. Para **CONFIRMAR?** Pressione **MENU,** para cancelar ou retornar pressione **BOOK**.

8.8. Apagar tudo

1. Pressione **MENU** > **AGENDA** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **APAGAR TUDO** > **MENU** para confirmar.
2. Para **CONFIRMAR?** Pressione **MENU**, para cancelar ou retornar pressione **BOOK**.

8.9. Estado da memória

1. Pressione **MENU** > **AGENDA** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **ESTADO MEM** > **MENU** para confirmar.
2. Visualize o estado da memória, para retornar pressione **BOOK**.

8.10. Lista de chamadas

8.10.1 Chamadas não atendidas

1. Pressione **MENU** > **AGENDA** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **NÃO ATEND.** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para visualizar as chamadas não atendidas.

Obs. 1: Caso não exista nenhuma chamada armazenada o usuário visualizará a mensagem VAZIA.

8.10.2 Chamadas recebidas

1. Pressione **MENU** > **AGENDA** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **RECEBIDAS** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para visualizar as chamadas não recebidas.

Ou

1. Pressione a tecla **CID/▲**
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para visualizar as chamadas recebidas.

8.10.3 Chamadas realizadas

1. Pressione **MENU** > **AGENDA** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **ORIGINADAS** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para visualizar as chamadas não realizadas.

Obs. 1: Caso não exista nenhuma Chamada armazenada o usuário visualizará a mensagem VAZIA.

Ou

1. Pressione a tecla **OUT/▼**
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para visualizar as chamadas realizadas.

9. CONFIGURAÇÃO

O número **PIN** padrão de fábrica é **0000**.

9.1. Cancelar o registro de um Monofone

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONFIGURAÇÃO** > **MENU** > **CANC. REGIST** > **MENU** para confirmar.
2. Aparecerá a mensagem **PIN ?**
3. Digite o número **PIN** com quatro dígitos, **MENU** para confirmar.
4. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para selecionar o monofone no qual se deseja cancelar o registro.
5. Após escolher o monofone pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

9.2 . Configuração da campainha

Campainha interna - definir melodia

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONFIGURAÇÃO** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. CAMP.** > **MENU** > **CAMP. INTERNA** > **MENU** > **MELODIA** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para ouvir as 10 (dez) melodias existentes.
3. Após escolher a melodia pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

Campainha interna - ajustar do volume

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONFIGURAÇÃO** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. CAMP.** > **MENU** > **CAMP. INTERNA** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **VOLUME** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para definir o volume ou desligar a campainha. É possível definir 5 (cinco) volumes + **CAMP. DESLIG**.
3. Após escolher o volume pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

Campainha externa - definir melodia

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONFIGURAÇÃO** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. CAMP. > MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CAMP. EXTERNA** > **MENU** > **MELODIA** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para ouvir as 10 melodias existente.
3. Após escolher a melodia pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

Campainha externa - ajustar do volume

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONFIGURAÇÃO** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. CAMP. > MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CAMP. EXTERNA** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **VOLUME** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼**) para definir o volume ou desligar a campainha. É possível definir 5 (cinco) volumes + CAMP. DESLIG.
3. Após escolher o volume pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

9.3. Modo de discagem: TOM e PULSO

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONFIGURAÇÃO** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **MODO DISC.** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para definir o modo de discagem **TOM** ou **PULSO** .
3. Após escolher o modo pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

9.4. Configuração do tempo de FLASH

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONFIGURAÇÃO** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. FLASH** > **MENU** para confirmar.

2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para definir o tempo de FLASH entre: 100ms; 300ms; 600ms e 1000ms.

3. Após escolher o modo pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

Obs. 1: O tempo de FLASH padrão de fábrica é 300ms.

9.5. Tom das teclas

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONFIGURAÇÃO** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **TOM TECLAS** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para definir o tom das teclas **LIGADO** ou **DESLIGADO**
3. Pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

9.6. Idioma

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONFIGURAÇÃO** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **IDIOMA** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para definir um entre os 8 (oito) idiomas: Português, Pycckna (Russo), Türkçe (Turco), English (Inglês), Deutsch (Alemão), Français (Francês), Italiano, Español (Espanhol).
3. Pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

9.7. Data & hora

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONFIGURAÇÃO** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **DATA & HORA** > **MENU** para confirmar.
2. Os dois últimos dígitos do ano começarão a piscar no LCD, utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para definir ano.
3. Pressione **MENU** para confirmar.
4. Automaticamente o campo mês começará a piscar, utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para definir o mês, pressione **MENU** para confirmar.
5. Defina agora o dia utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼**, pressione **MENU** para confirmar.
6. Defina a hora, utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼**, pressione **MENU** para confirmar.
7. Defina os minutos, utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼**.
8. Pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

Obs.1: AM = período da manhã entre 00:00h às 11:59h;
PM = período da tarde entre 12:00h às 23:59h.

9.8. Modificar PIN

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONFIGURAÇÃO** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **MODIF**. **PIN** > **MENU** para confirmar.
2. Aparecerá a mensagem **PIN ?,** digite o novo **PIN** com quatro dígitos.
3. Pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

9.9. Restaurar configuração de fábrica

Após restaurar a configuração padrão, a base ficará com as seguintes configurações:

Volume campainha externa = **5**

Melodia campainha externa = **1**

Volume campainha interna = **5**

Melodia campainha interna = **2**

Modo de discagem = **TOM**

Tempo de FLASH = **300 ms**

Tom do teclado = **Ligado**

Idioma = **Inglês**

Código PIN = **0000**

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONFIGURAÇÃO** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **RET. CONF. FAB** > **MENU** para confirmar.
2. Aparecerá a mensagem **PIN ?,** digite o **PIN** com quatro dígitos.
3. Pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

10. REGISTRAR MONOFONE

Para o registrar um novo monofone sem fio a base, basta seguir o procedimento descrito abaixo.

Obs.1: O procedimento de programação que será descrito abaixo, exigirá por parte do usuário uma certa atenção e agilidade na hora de executar quase que simultaneamente alguns comandos, considerando a utilização da base e o monofone sem fio.

Obs.2: Para o registro do novo monofone o mesmo deve estar a uma distância aproximada de 30 (trinta) cm da base, na qual deve ser cadastrada.

1. **BASE** - Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **REGISTRO** > **MENU** para confirmar.
2. Será exibido no LCD **BUSCANDO**, o tempo máximo no qual o usuário deverá cadastrar um novo monofone é de 60 segundos.
3. **MONOFONE** - Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **REGISTRO** > **OK** para confirmar.
4. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ selecione uma **BASE**, dentre as 4 possíveis, pressione **OK** para confirmar.
5. Informe o número do **PIN** de quatro dígitos, da **BASE** da qual você selecionou anteriormente, pressione **OK** para confirmar.
6. no LCD será exibido a mensagem **BUSCANDO**. Após o cadastramento será emitido um bipe de confirmação.

Obs. 3: A BASE 1 é padrão de fábrica, portanto ao cadastrar pela primeira vez o monofone selecione BASE 1.

Obs. 4: O número PIN padrão de fábrica é 0000.

11. SECRETÁRIA ELETRÔNICA DIGITAL

A secretária eletrônica digital do **CAPTA FLEX 8106** grava as mensagens das ligações recebidas ou grava ligações em tempo real. Cada mensagem tem o tempo máximo de 2 (dois) minutos, o total de mensagens e ligações gravadas na secretária eletrônica digital é de 60 (sessenta) minutos.

Obs.: A voz da secretária eletrônica digital é no idioma inglês (não programável).

11.1. Mensagem

Para ouvir as mensagens na secretária eletrônica digital:

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **SECRET. ELETR** > **MENU** > **MENSAGEM** > **MENU** para confirmar.

Ou

1. Pressione a tecla **▶ II (PLAY)**.

11.2. Apagar tudo

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **SECRET. ELETR** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **APAGAR TUDO** > **MENU** para confirmar.
2. No LCD exibirá a mensagem **CONFIRMAR?**
3. Pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação ou pressione **BOOK** para retornar.

Obs.: Esta função apenas apaga as mensagens já reproduzidas, portanto, é necessário que seja reproduzida a mensagem para depois apagá-la.

11.3. Recado

Esta função permite ao usuário gravar um recado de 120 segundos.

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **SECRET. ELETR** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **RECADO** > **MENU** para confirmar, e você ouvirá "*Please record memo after the beep*" (Por favor grave o seu recado após o bipe).
2. No LCD exibirá a mensagem **GRAVAR**.
3. Para finalizar a gravação pressione **ON/OFF**.

Obs.1: Se a memória encher durante a gravação você ouvirá a mensagem "*Sorry, the memory is full*" **(Desculpe, a memória está cheia, o LDC retornará ao modo de espera).**

11.4. Configuração da Secretária Eletrônica Digital

11.4.1. Ligar e desligar a Secretária Eletrônica Digital

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **SECRET. ELETR** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. S. E.** > **MENU** > **S.E LIG/DESL** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para definir a secretária eletrônica digital **LIGADO** ou **DESLIGADO**.
3. Quando for selecionado **LIGADO,** no LCD será exibido **MENS.ATEND1**, utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼**, para selecionar a mensagem de atendimento (saudação) **MENS.ATEND1** ou **MENS.ATEND2**.
4. Pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

Obs.1: Quando a secretária eletrônica digital estiver desligada no LCD exibirá a mensagem S.E. DESL.

11.4.2. Mensagem de atendimento

11.4.2.1. Reproduzir Mensagem de atendimento

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **SECRET. ELETR** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. S. E.** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. MSG.** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para definir a mensagem de atendimento **MENS.ATEND1** ou **MENS.ATEND2** pressione **MENU** > **REPRODUZIR** > **MENU** > para confirmar.

11.4.2.2. Gravar mensagem de atendimento

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **SECRET. ELETR** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. S. E.** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. MSG**. > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para definir a mensagem de atendimento **MENS.ATEND1** ou **MENS.ATEND2** pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **GRAVAR** . > **MENU** para confirmar.
3. Você ouvirá "*Please record new announcement after the beep*" (Por favor grave uma nova mensagem após o bipe).
4. Para finalizar a gravação pressione **MENU** ou **ON/OFF**, e será reproduzido a mensagem que foi gravada.

Obs. 1: O tempo máximo de gravação da mensagem de atendimento é de 60 (sessenta) segundos.

11.4.2.3. Apagando mensagem de atendimento restaurando padrão de fábrica

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **SECRET. ELETR** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. S. E.** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. MSG**. > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para definir a mensagem de atendimento **MENS.ATEND1** ou **MENS.ATEND2** pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF**. **FAB**. > **MENU** para confirmar.
3. No LCD exibirá a mensagem **CONFIRMAR**?
4. Pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

Obs. 1: A mensagem de atendimento 1 (MENS.ATEND1), padrão de fábrica, reproduzida é: "*Sorry we cannot answer your call now, please leave your message after the beep*" **(Desculpe, não podemos atender a sua chamada agora, por favor deixe sua mensagem após o bipe).**

Obs. 2: A mensagem de atendimento 2 (MENS.ATEND2), padrão de fábrica, reproduzida é: "*Sorry we cannot answer your call now, please call* " **(Desculpe, não podemos atender a sua chamada agora, por favor ligue mais tarde).**

Obs. 3: Quando se restaura a mensagem de atendimento padrão de fábrica automaticamente a mensagem gravada é apagada.

11.4.3. Alerta de novas Mensagens

Quando o aviso estiver ligado, será emitido um bipe a cada 60 (sessenta) segundos indicando uma nova mensagem na secretária eletrônica digital.

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **SECRET. ELETR** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. S. E.** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **ALERTA S.E.** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para definir **LIGADO** ou **DESLIGADO** o alerta de novas mensagens.
3. Pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

11.4.4. Configuração de toques

O usuário pode definir o número de toques até que a secretária eletrônica digital atenda: pode-se definir entre 2 à 9 toques e atendimento inteligente.

O atendimento inteligente funciona da seguinte maneira: quando não há novas mensagens na secretária eletrônica digital, são realizados 5 (cinco) toques até que a Secretária atenda. Quando há novas mensagens na Secretária, são realizados dois toques até que a secretária atenda. A secretária dará 5 (cinco) toques novamente apenas quando o usuário reproduzir todas as novas mensagens.

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **SECRET. ELETR** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. S. E.** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. TOQUES** > **MENU** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para definir entre 2 a 9 toques ou atendimento inteligente **(ATEN. INTEL.).**
3. Pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

11.4.5. Alterar código de segurança PIN - acesso remoto

Este código de segurança é utilizado para o acesso remoto da secretária eletrônica digital, este código é formado por 4 (quatro) dígitos. O código **PIN** padrão de fábrica é **0000**.

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **SECRET. ELETR** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. S. E.** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **PIN S.E.** > **MENU** para confirmar.
2. Digite os quatros novos números e pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

11.4.6. Restaurar configuração de fábrica Secretária Eletrônica Digital

Após a restauração a secretária eletrônica digital ficará com as seguintes configurações:

- toques de atendimento: **5**
- Secretária: **LIGADA**
- mensagem de atendimento: **MENS. ATEND1**
- código de segurança: **0000**
- alarme de novas mensagens: **DESLIGADO**

1. Pressione **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **SECRET. ELETR** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **CONF. S. E.** > **MENU** > **CID/▲** ou **OUT/▼** > **RET. CONF. FAB** > **MENU** para confirmar.
2. Será exibido no **LCD PIN ?**
3. Digite o código de segurança e pressione **MENU** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

11.5. Teclas de atalho para Secretária Eletrônica Digital

11.5.1. Tecla ⏻ (ON/OFF)

Pressione brevemente a tecla ⏻ para alterar a mensagem de atendimento (**MENS.ATEND1** ou **MENS.ATEND2**).

Pressione a tecla ⏻ durante 2 segundos para **LIGAR** ou **DESLIGAR** a secretária eletrônica digital.

Obs.1: Quando a secretária eletrônica digital estiver desligada o LCD exibirá a mensagem S.E DESL.

11.5.2. Tecla OGM

11.5.2.1. Reproduzir a mensagem de atendimento atual

1. Pressione brevemente a tecla **OGM** para ser reproduzida a mensagem de atendimento atual. No LCD será exibido **MENS.ATEND1** ou **MENS.ATEND2**.

11.5.2.2. Gravar uma nova mensagem de atendimento

1. Pressione a tecla **OGM** durante 2 (dois) segundos para gravar uma nova mensagem de atendimento:
2. Você ouvirá "*Please record new announcement after the beep*" (Por favor grave uma nova mensagem após o bipe). Será exibido no LCD **GRAVAR**.
3. Para finalizar a gravação pressione **MENU** ou **ON/OFF**. e será reproduzido a mensagem que foi gravada.

Obs.1: O tempo máximo de gravação da mensagem de atendimento é de 60 (sessenta) segundos

11.5.3. Tecla PLAY

⏵⏸ / Utilizado para ouvir as mensagens da secretária eletrônica digital.

1. Para ouvir as mensagens pressione ⏵⏸
2. Utilize as teclas de navegação **CID/▲** ou **OUT/▼** para ajustar o volume.
1. Pressione ⏵⏸ para Pausa a mensagem, exibirá no LCD **PAUSA**
2. Pressione ⏵⏸ novamente para continuar ouvindo a mensagem.
3. Para parar de ouvir a mensagem pressione ⏻.

11.5.4. Tecla DEL

11.5.4.1. Apagar uma mensagem

1. Para apagar uma mensagem durante a execução pressione a tecla **DEL**.

11.5.4.2. Apagar todas as mensagens

Para apagar todas as mensagens

1. Pressione a tecla **DEL** durante 2 (dois) segundos.

Obs. 1: Esta função apenas apaga as mensagens já reproduzidas, portanto é necessária que seja reproduzida a mensagem primeiro para depois apagá-la.

11.5.5. Tecla MEMO

11.5.5.1. Gravando um recado

1. Pressione a tecla **MEMO** durante 2 segundos.
2. No LCD exibirá a mensagem **GRAVAR**.
3. Para finalizar a gravação pressione ⏻.

Obs.1: Se a memória encher durante a gravação você ouvirá a mensagem "Sorry, the memory is full " (Desculpe, a memória está cheia). O LDC retornará ao modo de espera.
Obs. 2: Esta função permite ao usuário gravar um recado de 120 (cento e vinte) segundos.

11.5.5.2. Gravando em tempo real

1. Durante a ligação pressione a tecla **MEMO** durante 2 (dois) segundos.
2. No LCD exibirá a mensagem **GRAVAR**.
3. Para finalizar a gravação pressione ⏻.

11.6. Acesso remoto à Secretária Eletrônica Digital

Se você estiver fora de casa pode acessar remotamente a secretária eletrônica digital, ouvir e apagar os seus recados. Utilize o modo de discagem **TOM** para acessar remotamente a secretária eletrônica digital.

1. Quando você ligar para o seu número de telefone e estiver ouvindo a mensagem de atendimento, pressione a tecla " * " (asterisco) no teclado, digite o código PIN de 4 (quatro) dígitos. O código padrão de fábrica é **0000**.
2. Após o acesso remoto à secretária eletrônica digital, você ouvirá automaticamente as novas mensagens, caso não haja novas mensagens a secretária eletrônica digital informará e reproduzirá as mensagens antigas.

Enquanto as mensagens estão sendo reproduzidas você pode pressionar as teclas da sequinte forma:

Tecla 2 - Apagar mensagem

Tecla 4 - Retornar mensagem

Tecla 6 - Avançar mensagem

Tecla 5 - Pausar a mensagem atual. O tempo de Pausa é de 1 (um) minuto, caso o usuário não retorne a ouvir a mensagem, a secretária eletrônica digital desliga automaticamente.

Tecla 8 - Parar a execução das mensagens.

Para acessar estas funções abaixo é necessário que a execução das mensagens esteja parada.

Tecla 1 - Executar o MENU principal

Tecla 5 - Executar as mensagens

Tecla 7 - Para mudar a mensagem de Atendimento **MENS.ATEND1** ou **MENS.ATEND2**.

Tecla 9 - Para desligar a secretária eletrônica digital.

12. MEMÓRIA DIRETA DE UM TOQUE

O **CAPTA FLEX 8106** possui duas memórias diretas **M1** e **M2**.

Gravar o número na memória direta:

1. Digite o número, no qual se deseja gravar
2. Pressione **M1** ou **M2** durante 2 segundos, será emitido um bipe de confirmação.

Discar para o número gravado na memória direta:

1. Pressione **M1** ou **M2** o telefone discará automaticamente para o número gravado.

13. USAR MÚLTIPLOS MONOFONES

Realizando chamadas internas

Pressione a tecla **INT** e o número do monofone para qual deseja chamar.

Obs.1: A base sempre é cadastrada como 0.

14. TRANSFERIR CHAMADAS

1. Para transferir uma chamada externa pressione a tecla **INT** e digite o número do Monofone para qual deseja transferir a chamada.
2. Pressione

Obs.1: A base sempre é cadastrada como 0.

15. CONFERÊNCIA DE CHAMADAS

1. Realizando conferência.
2. Após receber ou realizar uma chamada externa pressione a tecla **INT** e digite o número do monofone/base para qual deseja realizar a conferência.
3. Após o atendimento pressione " * " (asterisco) para iniciar conferência.

Obs.1: A conferência só é possível com uma chamada externa e duas internas.

16. LOCALIZANDO MONOFONE

1. Para localizar o monofone, pressione a tecla **INT** na base.
2. O monofone começará a tocar e será exibido no display do monofone: **LOCALIZANDO**
3. Caso haja mais de um monofone cadastrado na mesma base, ao pressionar a tecla **INT,** digite o número 9 (nove) para localizar todos os monofones.

17. MONOFONE (EXTENSÃO)

Para ligar o Monofone pressione , durante 3 (três) segundos.

17.1. Realizar chamadas

Realizando chamadas de modo normal:

1. Digite o número desejado, caso tenha digitado um número errado pressione a tecla **R/CLR**, para apagar.
2. Após digitar o número, pressione a tecla **.**

Realizando chamadas no modo viva voz:

1. Pressione a tecla .;
2. Ouça o tom de Linha;
3. Digite o número desejado.
4. Pressione a tecla .

Ativar o viva voz durante uma chamada

Para ativar o viva voz durante uma ligação, pressione a tecla .

17.2. Receber chamadas

Recebendo chamada normal:

1. Ao ouvir o toque da campainha, a luz do LCD acenderá, indicando nova chamada;
2. Pressione a tecla .

Recebendo chamadas viva voz:

1. Ao ouvir o toque da campainha, a luz do LCD acenderá, indicando nova chamada;
2. Pressione a tecla .

17.3. Encerrar chamadas

Para encerrar uma ligação, pressione

17.4. Agenda

Este monofone dispõe de uma agenda com capacidade de até 50 (cinquenta) registros. Cada registro pode ter um nome com até 12 (doze) caracteres e número de telefone com no máximo 20 (vinte) dígitos.

17.4.1. Exibir a agenda

1. Pressione **OK** > **AGENDA** > **OK** > **LISTAR** > **OK** para acessar a agenda.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para listar os contatos.

Ou

1. Pressione a tecla 📖.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para listar os contatos.

17.4.2. Procurar um contato na agenda

1. Pressione **OK** > **AGENDA** > **OK** > **LISTAR** > **OK** para acessar a agenda.
2. Pressione a tecla alfanumérica que corresponde a primeira letra do nome do contato.

Ou

1. Pressione a tecla 📖.
2. Pressione a tecla alfanumérica que corresponde a primeira letra do nome do contato.

17.4.3. Ligar para um número da agenda

1. Pressione **OK** > **AGENDA** > **OK** > **LISTAR** > **OK** para acessar a agenda.
2. Pressione a tecla para fazer a chamada ou para realizar chamada no viva voz.

17.4.4. Acessar a agenda durante uma chamada

1. Pressione a tecla 📖.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para listar os contatos.

17.4.5. Novo registro

1. Pressione **OK** > **AGENDA** > **OK** (▲ ou ▼) **NOVO REG**. > **OK**
2. Digite um nome com até 12 (doze) dígitos para este contato, pressione **OK** para confirmar.
3. Digite um número com até 20 (vinte) dígitos para este contato, pressione **OK** para confirmar.
4. Defina a melodia para quando este contato ligar. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ escolha uma entre as 10 (dez) melodias disponíveis, pressione **OK** para confirmar.

Obs.1: Quando a agenda estiver cheia com 50 (cinquenta) contatos, e o usuário for acrescentar um novo registro aparecerá a mensagem MEN. CHEIA.

Obs.2: Para que a identificação de chamada seja ativada, ou seja, quando o contato ligar, é necessário contratar o serviço junto à operadora local.

17.4.6. Editar registro

1. Pressione **OK** > **AGENDA** > **OK** ▲ ou ▼ **EDIT. REG.** > **OK**
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para selecionar o contato no qual será editado, pressione **OK** para confirmar.
3. Editar nome: utilize as teclas ▲ ou ▼ para selecionar a letra, ou a tecla **R/CLR** para apagar, pressione **OK** para confirmar.
4. Editar número: utilize as teclas ▲ ou ▼ para selecionar o número, ou a tecla **R/CLR** para apagar, pressione **OK** para confirmar.
5. Alterar melodia: utilize as teclas ▲ ou ▼ para selecionar uma nova melodia, pressione **OK** para confirmar.

17.4.7. Apagar registro

1. Pressione **OK** > **AGENDA** > **OK** ▲ ou ▼ **APAGAR REG.** > **OK**
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para selecionar o contato no qual deseja ser apagado e pressione **OK**.
3. Será exibido no display: **CONFIRMAR?** Pressione **OK** para confirmar, para cancelar ou retornar pressione 🕮.

17.4.8. Apagar tudo

1. Pressione **OK** > **AGENDA** > **OK** ▲ ou ▼ **APAGAR TUDO** > **OK**
2. Será exibido no display: **CONFIRMAR?** Pressione **OK** para confirmar, para cancelar ou retornar pressione 🕮.

17.4.9. Estado da memória

1. Pressione **OK** > **AGENDA** > **OK** ▲ ou ▼ **ESTADO MEM** > **OK**
2. Visualize o estado da memória, para retornar pressione 🕮.

17.4.10. Lista de chamadas

17.4.10.1. Chamadas não atendidas

1. Pressione **OK >** ▲ ou ▼ > **LISTA CHAM**. > **OK** > **NÃO ATEND**. > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para visualizar as chamadas não atendidas.

Obs.1: Caso não exista nenhuma chamada armazenada, o usuário visualizará a mensagem VAZIA.

17.4.10.2. Chamadas recebidas

1. Pressione **OK >** ▲ ou ▼ > **LISTA CHAM**. > **OK** > **RECEBIDAS** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para visualizar as chamadas recebidas.

Ou

4. Pressione a tecla ▲.
5. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para visualizar as chamadas recebidas.

17.4.10.3. Chamadas realizadas

1. Pressione **OK >** ▲ ou ▼ > **LISTA CHAM**. > **OK** > **ORIGINADAS** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para visualizar as chamadas realizadas.

Ou

4. Pressione a tecla ▼.
5. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para visualizar as chamadas realizadas.

17.5. Configuração BASE

O número PIN padrão de fábrica é 0000.

17.5.1. Cancelar o registro de um Monofone

1. Pressione **OK** ▲ ou ▼ > **CONF. BASE** > **OK** > **CANC. REGIST** > **OK** para confirmar.
2. Aparecerá a mensagem **PIN ?**
3. Digite o número **PIN** com quatro dígitos, **OK** para confirmar.
4. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para selecionar o monofone no qual se deseja cancelar o registro.
5. Após escolher o monofone pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.5.2. Modo de discagem: TOM e PULSO

1. Pressione **OK** ▲ ou ▼ > **CONF. BASE** > **OK** > **MODO DISC.** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir o modo de discagem **TOM** ou **PULSO**.
3. Após escolher o modo pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.5.3. Configuração do tempo de FLASH

1. Pressione **OK** ▲ ou ▼ > **CONF. BASE** > **OK** > **CONF. FLASH** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir o tempo de FLASH entre: 100ms; 300ms; 600ms e 1000ms.
3. Após escolher o tempo de FLASH, pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

Obs.1: O tempo de FLASH padrão de fábrica é 300ms.

17.5.4. Modificar PIN

1. Pressione **OK** ▲ ou ▼ > **CONF. BASE** > **OK** > **MODIF. PIN** > **OK** para confirmar.
2. Aparecerá a mensagem **PIN ?,** digite o novo **PIN** com quatro dígitos.
3. Pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.5.5. Restaurar configuração de fábrica

Após restaurar a configuração padrão, a base ficará com as seguintes configurações:

Volume campainha externa = **5**

Melodia campainha externa = **1**

Volume campainha interna = **5**

Melodia campainha interna = **2**

Modo de discagem = **TOM**

Tempo de FLASH = **300 ms**

Tom do teclado = **Ligado**

Idioma = **Inglês**

Código PIN = **0000**

1. Pressione **OK** ▲ ou ▼ > **CONF. BASE** > **OK** > **RET. CONF. FAB** > **OK** para confirmar.
2. Aparecerá a mensagem **PIN ?,** digite o novo **PIN** com quatro dígitos.
3. Pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.6. Configurar Monofone

17.6.1. Alarme

O Usuário pode programar a função alarme (despertador) para disparar todos os dias.

1. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. MONOF** > **OK** > **ALARME** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ **LIGADO** ou **DESLIGADO** > **OK** para confirmar. Caso selecionado a opção de LIGADO é necessário ajustar o horário para alarmar.
3. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir a hora, pressione **OK** para confirmar.
4. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir os minutos, pressione **OK** para confirmar.
5. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir **AM** (manhã) ou **PM** (tarde/noite), pressione **OK** para confirmar.
6. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir **SONECA LIG**. ou **SONECA DESL.**, pressione OK para confirmar e será emitido um bipe de confirmação. Quando a opção **SONECA LIG.** estiver ativado o alarme soa a cada 5 minutos até que o mesmo seja desativado.
7. Para desativar o alarme pressione
8. Para silenciar o alarme na função **SONECA** pressione , o alarme soara novamente após 5 (cinco) minutos.

<u>Obs.1</u>: Quando o alarme estiver ativado será exibido no LCD o símbolo de um despertador
<u>Obs.2:</u> O alarme toca durante 45 (quarenta e cinco) segundos.

17.6.2. Configuração da campainha

Campainha Interna - definir melodia

1. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. MONOF** > **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. CAMP.** > **OK** > **CAMP. INTERNA** > **OK** > **MELODIA** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para ouvir as 10 (dez) melodias existentes.
3. Após escolher a melodia pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

Campainha Interna - ajustar o volume

1. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. MONOF** > **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. CAMP.** > **OK** > **CAMP. INTERNA** > **OK** > ▲ ou ▼ **VOLUME > OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir o volume ou desligar a campainha. É possível definir 5 volumes + **CAMP. DESLIG**.
3. Após escolher o volume pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

Campainha externa - definir melodia

1. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. MONOF** > **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. CAMP.** > **OK** > **CAMP. EXTERNA** > **OK** > **MELODIA** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para ouvir as 10 (dez) melodias existentes.
3. Após escolher a melodia pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

Campainha Interna - ajustar o volume

1. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. MONOF** > **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. CAMP.** > **OK** > **CAMP. EXTERNA** > **OK** > ▲ ou ▼ **VOLUME > OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir o volume ou desligar a campainha. É possível definir 5 volumes + **CAMP. DESLIG**.
3. Após escolher o volume pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.6.3. Configurar TOM

17.6.3.1. Tom do teclado

1. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. MONOF** > **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. TOM** > **OK** > **TOM TECLAS** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir o **TOM** das teclas **LIGADO** ou **DESLIGADO**
3. Pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.6.3.2. Aviso bateria baixa

1. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. MONOF** > **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. TOM** > **OK** > **BAT. BAIXA** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir o aviso de bateria baixa **LIGADO** ou **DESLIGADO**.
3. Pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.6.3.3. Aviso sem sinal

1. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. MONOF** > **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. TOM** > **OK** > **SEM SINAL** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir o aviso sem sinal **LIGADO** ou **DESLIGADO**.
3. Pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.6.4. Idioma

1. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. MONOF** > **OK** > ▲ ou ▼ > **IDIOMA** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir um entre os 8 (oito) idiomas: Português, Pyccкна (Russo), Türkçe (Turco), English (Inglês), Deutsch (Alemão), Français (Francês), Italiano, Español (Espanhol).
3. Pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.6.5. Personalização do monofone

1. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. MONOF** > **OK** > ▲ ou ▼ > **NOME MONOF** > **OK** para confirmar.
2. Digite o nome desejado, para apagar pressione a tecla **R/CLR.**
3. Pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.6.6. Atendimento automático

Utilize esta função para atendimento automático das ligações. Quando retirar o monofone da unidade carregadora, a ligação será atendida automaticamente.

1. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. MONOF** > **OK** > ▲ ou ▼ > **ATEND. AUTO** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir atendimento automático **LIGADO** ou **DESLIGADO.**
3. Pressione OK para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.6.7. Restrição de chamadas

Utilize esta função para restringir a realização de chamadas externas, o usuário define 4 grupos de números no qual queira restringir as chamadas.

1. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. MONOF** > **OK** > ▲ ou ▼ > **RESTRIÇÃO** > **OK** para confirmar.
2. Aparecerá a mensagem **PIN ?,** digite o número **PIN** com quatro dígitos. Pressione **OK** para confirmar.
3. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir **LIGADO** ou **DESLIGADO**.
4. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para escolher o grupo no qual deseja restringir as chamadas, **OK** para confirmar.
5. Informe os quatro primeiros números no qual deseja restringir a chamada.
6. Pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.6.8. Data & hora

1. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. MONOF** > **OK** > ▲ ou ▼ > **DATA & HORA** > **OK** para confirmar.
2. Os dois últimos dígitos do ano começarão a piscar no LCD, utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir o ano.
3. Pressione **OK** para confirmar.
4. Automaticamente o campo mês começará a piscar, utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir o mês, pressione **OK** para confirmar.
5. Defina agora o dia, utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ e pressione **OK** para confirmar.
6. Defina a hora, utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ e pressione **OK** para confirmar.
7. Defina os minutos, utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼
8. Pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

Obs.1: AM = período da manhã entre 00:00h às 11:59h;
PM = período da tarde entre 12:00h às 23:59h.

17.6.9. Selecionar base

1. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. MONOF** > **OK** > ▲ ou ▼ > **SEL. BASE** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para definir **BASE 1, BASE 2, BASE 3, BASE 4** ou **AUTO**.
3. Pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.6.10. Restaurar configuração de fábrica

1. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. MONOF** > **OK** > ▲ ou ▼ > **RET. CONF. FAB** > **OK** para confirmar.
2. Aparecerá a mensagem **PIN ?,** digite o **PIN** com quatro dígitos. O código **PIN** padrão **0000**.
3. Pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.7. Secretária Eletrônica Digital

1. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. MONOF** > **OK** > ▲ ou ▼ > **RET. CONF. FAB** > **OK** para confirmar.
2. Aparecerá a mensagem **PIN ?,** digite o **PIN** com quatro dígitos. O código **PIN** padrão **0000**.
3. Pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.7.1. Mensagem

Para ouvir as mensagens na secretária eletrônica digital:

1. Pressione **OK** ▲ ou ▼ > **SECRET. ELETR** > **OK** > **MENSAGEM** > **OK** para confirmar.

17.7.2. Apagar tudo

Para ouvir as mensagens na secretária eletrônica digital:

1. Pressione OK > ▲ ou ▼ > **SECRET. ELETR** > **OK** > ▲ ou ▼ > **APAGAR TUDO** > **OK** para confirmar.
2. No LCD exibirá a mensagem **CONFIRMAR?**
3. Pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação ou pressione **BOOK** para retornar.

17.7.3. Recado

Esta função permite o usuário gravar um recado de 120 (cento e vinte) segundos.

1. Pressione OK > ▲ ou ▼ > **SECRET. ELETR** > **OK** > ▲ ou ▼ > **RECADO** > **OK** para confirmar e você ouvirá "*Please record memo after the beep*" (Por favor grave o seu recado após o bipe).
2. No LCD exibirá a mensagem **GRAVAR.**
3. Para finalizar a gravação pressione **OK**

Obs.1: Se a memória encher durante a gravação você ouvirá a mensagem "Sorry, the memory is full" (Desculpe, a memória está cheia), o LDC retornará ao modo de espera.

17.7.4. Configurar a Secretária Eletrônica Digital

17.7.4.1. Ligar e desligar a secretária eletrônica digital

1. Pressione **OK** > ▲ou▼ > **SECRET. ELETR** > **OK** > ▲ou▼ > **CONF. S. E**. > **OK** > **S.E LIG/DESL** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ou▼ para definir a secretária eletrônica digital **LIGADO** ou **DESLIGADO**.
3. Quando selecionado LIGADO, no LCD será exibido MENS.ATEND1, utilize as teclas de navegação ▲ou▼, para selecionar a mensagem de atendimento (saudação) **MENS.ATEND1** ou **MENS.ATEND2**.
4. Pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

Obs.1: Quando a secretária estiver desligada no LCD exibirá a mensagem S.E. DESL.

17.7.4.2. Mensagem de atendimento

17.7.4.2.1 Reproduzir mensagem de atendimento

1. Pressione **OK** > ▲ou▼ > **SECRET. ELETR** > **OK** > ▲ou▼ > **CONF. S. E.** > **OK** > ▲ou▼ > **CONF. MSG.** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ou▼ para definir a mensagem de atendimento **MENS.ATEND1** ou **MENS.ATEND2** pressione **OK** > **REPRODUZIR** > **OK** > para confirmar.

17.7.4.2.2 Gravar mensagem de atendimento

1. Pressione **OK** > ▲ou▼ > **SECRET. ELETR** > **OK** > ▲ou▼ > **CONF. MSG.** > **OK** > ▲ou▼ > **CONF. MSG.** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ou▼ para definir a mensagem de atendimento **MENS.ATEND1** ou **MENS.ATEND2** pressione **OK** > **GRAVAR** > **OK** > para confirmar.
3. Você ouvirá "*please record new announcement after the beep*" (Por favor, grave uma nova mensagem após o bipe).
4. Para finalizar a gravação pressione **OK** ou **ON/OFF**, e será reproduzida a mensagem que foi gravada.

Obs.1: O tempo máximo de gravação da mensagem de atendimento é de 60 (sessenta) segundos.

17.7.4.3. Alerta de novas mensagens

Quando o aviso estiver ligado soara um bipe a cada 60 (sessenta) segundos indicando uma nova mensagem na secretária eletrônica digital.

1. Pressione **OK** > ▲ou ▼ > **SECRET. ELETR** > **OK** > ▲ou ▼ > **CONF. S. E.** > **OK** > ▲ou ▼ > **ALERTA S.E**. > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ou ▼ para definir **LIGADO** ou **DESLIGADO** o alerta de novas mensagens.
3. Pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.7.4.4. Configuração de toques

O usuário pode definir o número de toques até que a secretária eletrônica digital atenda: pode se definir entre 2 a 9 toques e atendimento inteligente.

O atendimento inteligente funciona da seguinte maneira: quando não há novas mensagens na secretária eletrônica digital, são realizados 5 (cinco) toques até que caia na secretária eletrônica digital. Quando há novas mensagens, são realizados dois toques até que a secretária atenda. A secretária dará 5 (cinco) toques novamente apenas quando usuário escutar todas as novas mensagens.

1. Pressione **OK** > ▲ou ▼ > **SECRET. ELETR** > **OK** > ▲ou ▼ > **CONF. S. E.** > **OK** > ▲ou ▼ > **CONF. TOQUES** > **OK** para confirmar.
2. Utilize as teclas de navegação ▲ou ▼ para definir entre 2 a 9 toques ou atendimento inteligente (**ATEN. INTEL.**).
3. Pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.7.4.5. Alteração do código de segurança PIN para acesso remoto

Este código de segurança é utilizado para o acesso remoto da secretária eletrônica digital. Este código é formado por 4 (quatro) dígitos. O código **PIN** padrão de fábrica é **0000**.

1. Pressione **OK** > ▲ou ▼ > **SECRET. ELETR** > **OK** > ▲ou ▼ > **CONF. S. E.** > **OK** > ▲ou ▼ > **PIN S.E.** > **OK** para confirmar.
2. Digite os quatros novos números e pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

17.7.4.6. Restaurar configuração de fábrica da Secretária Eletrônica Digital

Após a restauração a secretária eletrônica digital ficará com as seguintes configurações:

- toques de atendimento: **5**
- secretária: **LIGADA**
- mensagem de atendimento: **MENS.ATEND1**
- código de **segurança: 0000**
- alarme de novas mensagens: **DESLIGADO**

11. Pressione **OK** > ▲ ou ▼ > **SECRET. ELETR** > **OK** > ▲ ou ▼ > **CONF. S. E.** > **OK** > ▲ ou ▼ > **RET. CONF. FAB** > **OK** para confirmar.
2. Será exibido no **LCD PIN ?**
3. Digite o código de segurança e pressione **OK** para confirmar e será emitido um bipe de confirmação.

18. CERTIFICADO DE GARANTIA

A **IBRATELE** - (**BRTEC** Equipamentos de Telecomunicações LTDA.) assegura garantia de defeitos de fabricação ou componentes, **pelo prazo de 1 (um) ano**, a contar da data da aquisição do produto pelo consumidor (apresentando nota fiscal original) assegura-se o direito da troca, caso o defeito apresentado não seja solucionado no prazo de 30 (trinta) dias, desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso, respeitando o que estabelece a Lei do código de defesa do consumidor, e o descrito abaixo.

A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da apresentação da nota fiscal de venda (Artigo 30). Não havendo nota fiscal de venda o produto adquirido perde a garantia de fábrica. Tanto a execução dos serviços, como a reposição de peças defeituosas, decorrentes desta garantia, devem ser realizados somente nos **Postos de Assistência técnica autorizada IBRATELE**. **Todas as despesas de transporte** necessárias à remessa do aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizado **IBRATELE**, bem como as despesas referentes ao retorno do aparelho ao proprietário/usuário **correrão por conta e risco do mesmo (Parágrafo único, Artigo 50 Cód. Defesa do Consumidor)**

A garantia deste aparelho extingue-se (Art.12 - Parág.3; Art.20 - Parág.1; Art.48; Art.50):

- Pelo decurso do prazo de validade desta garantia;
- Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado ou pela instalação do equipamento em redes não especificadas no manual do usuário que acompanha o aparelho;
- Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou consertado por outras pessoas não autorizadas pela **IBRATELE**;
- Por danos causados por agentes da natureza, tais como "enchentes, raio, terremotos", ou acidente de qualquer espécie;
- Por qualquer tipo de rasura verificada na nota fiscal de aquisição do aparelho ou no termo de garantia.

Recomendações especiais

1. Evite que pessoas não autorizadas façam reparos no equipamento, evitando desta forma a perda da garantia e assegurando o bom funcionamento do produto.
2. Certifique-se que o revendedor preencheu corretamente o Certificado de Garantia.
3. Guarde o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de compra do produto. Para usufruir da garantia, estes documentos são obrigatórios;

IMPORTANTE: Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no 242/2000.
Consulte: www.anatel.gov.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

DO CONSUMIDOR

NOME COMPLETO: _____

ENDEREÇO COMPLETO: _____

_____

TELEFONE: (_____) _____

DO PRODUTO

PRODUTO: _____

Nº DE SÉRIE: _____

DATA DE FABRICAÇÃO: _____ / _____ / _____ DATA DE COMPRA: _____ / _____ / _____

NOTA FISCAL Nº: _____

LOJA: _____

_____

CARIMBO E ASSINATURA DA LOJA

Elaborado de acordo com o novo Código de Defesa do Consumidor
Lei nº 8078, de 11/09/90

BRTEC

Equipamentos de Telecomunicações Ltda.
CNPJ 02.857.292/0001-09

Sr(a). Cliente IBRATELE, consulte o site **www.ibratele.com.br**
para acessar de maneira prática e confortável, os serviços disponíveis abaixo:

- **Postos de Assistência Técnica em Todo Território Nacional;**
- **Linha Completa de Produtos Ibratele;**
- **Manuais Digitais no Formato PDF, e muito mais.**

ATENDIMENTO AO CLIENTE
DDG
4003 3015

Se sua localidade não for atendida por esse número, ligue para 0800 167 176

024663-8 - Rev. OUT/11